

FUJIPLA組み立て手順

>> パーツ




ベース底面
アジャスターボルト
(水平調整)



ベース



サイドボード

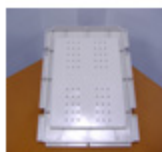

バックボード



トップボード



扉



バックボードとサイドボードを組み合わせます。



上記の板をしっかりと差し込んでください。



同様にサイドボードに差し込みます。



ベースにバックボードとサイドボードをしっかりと差し込んでください。



サイドボード下部にある、左右4箇所の固定用レバー（白色）を、奥にスライドしロックします。






トップボードをしっかりと差し込んでください。



サイドボード上部にある、左右4箇所の固定用レバー（白色）を、奥にスライドしロックします。

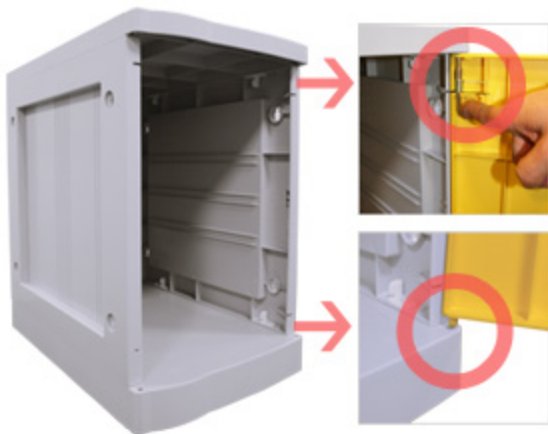

扉上のヒンジカバーを外し、扉の下の凸を先にベースの穴に差し込む。
次に上部のヒンジ部分を引っ張り
トップボードの穴に差し込みます。



ヒンジカバーを取り付けます。



1番下段になるベースフジプラ1BOXの
組み立ては完了です。

2段目以降の組み立て

縦のジョイント方法




下段になるトップボード上部に③（コの字にした物）を取り付ける。



以後の組立て手順は上記の組立て同様、
トップ&扉の取り付けとなります。
※固定用レバーも同様です。

横のジョイント方法

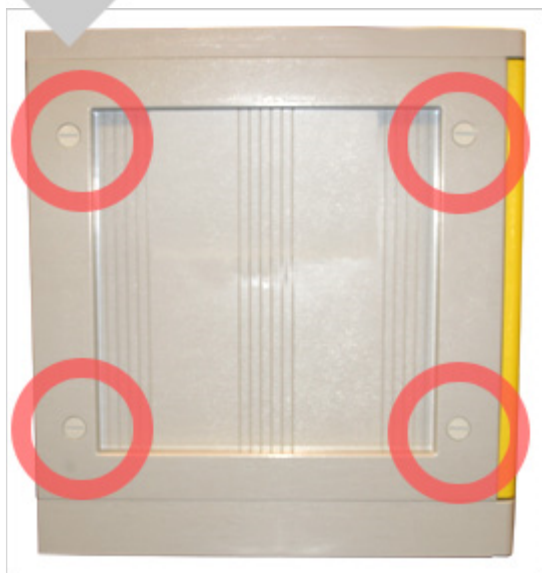

組み立てたフジプラを横に並べ
サイドボードにジョイントネジを入れ
固定する。(4箇所)

両端のロッカー（設置時に側面が見える所）は、
サイドボードの穴を目隠しネジを取り付ける。