


FUJIPLA組立方法 SS・MS

工具不要で簡単設置！

基本のパーツ

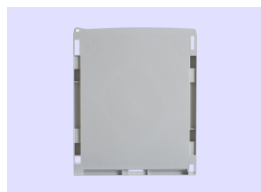


ベースボード(高さ50mm)



バックボード



サイドボード(左右合計2枚)

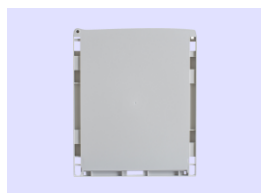


トップボード




扉




① ベースボードの底面にアジャスターボルトを取付け水平調整

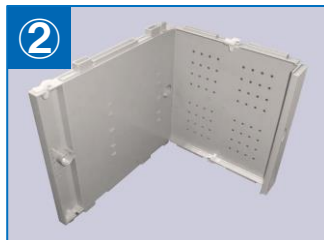


② バックボードと左右サイドボードを組合わせ、しっかりと差し込む

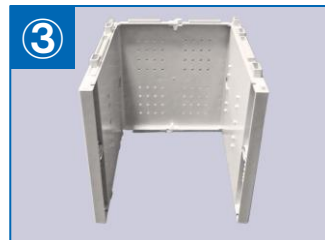

③ 同様に、もう片方のサイドボードも差し込む

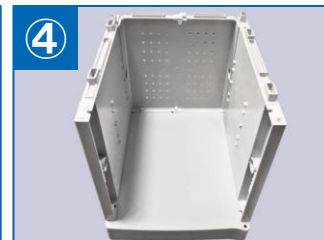

④ ③をベースボードにしっかりと差し込む

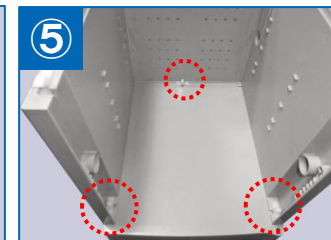

⑤ 下部の左右奥3ヶ所のボードのレバーをスライドしロックする



⑥ トップボードをしっかり差し込み、上部の左右奥3ヶ所のレバーをスライドしロックする



⑦ 扉下の凸部をベースボードの穴に差し込む



⑧ 上部のヒンジレバーを下に引き、トップボードの穴に差し込む



⑨ MSサイズの場合、必要に応じて、任意の位置に棚板を差し込む(SSはオプション)



⑩ 最下段のフジプラミニロッカー1BOX完成

※2段目以上は、②③と同様に組立て、下段のボードを底板として④以降を組立てる


付属品

サイドボード用目隠しネジ




左右のサイドボードの見える穴に差し込む

サイドボード用ジョイントサイドネジ

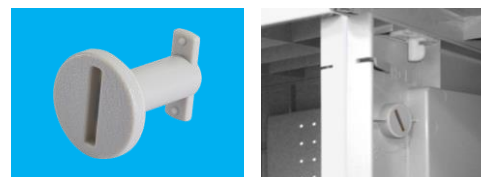

横の連結時、内側から差し込む

トップボード用目隠しレール

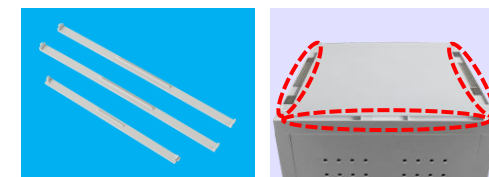

最上段のトップボードの左右・後方(3ヶ所)の溝に差し込む