FUJIPLA MM 基本のパーツ

ABS PLASTIC LOCKER
FUJIPLA®

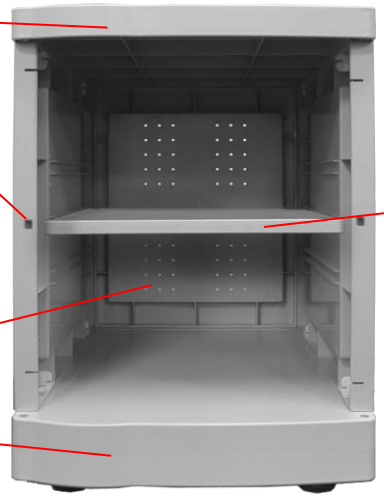

扉2枚

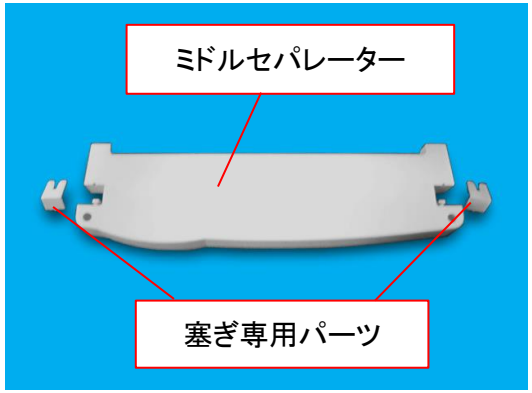

MM組立方法

①～⑥は他のサイズの
FUJIPLAと同様です

ベースボードの底面にアジャスターボルトを取付け水平調整

バックボードと左右サイドボードを組合わせ、しっかりと差し込む

同様に、もう片方のサイドボードも差し込む

③をベースボードにしっかりと差し込む

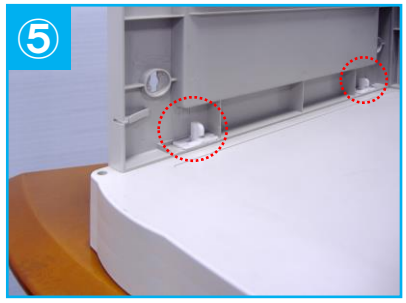

下部の左右サイドボードのレバーを奥にスライドしロックする

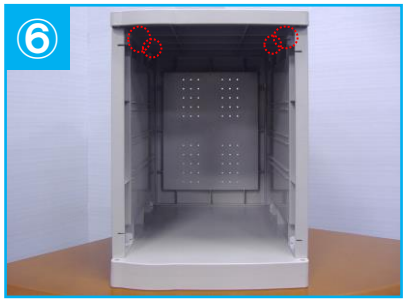

トップボードをしっかり差し込み、上部のレバーをスライドしロックする

中央部分に棚板を差し込む

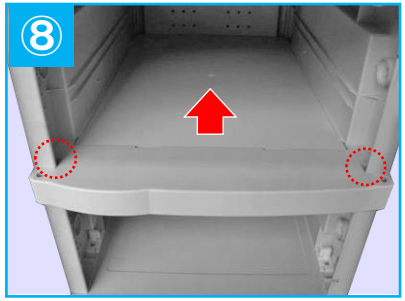

棚板の前にミドルセパレーターを差し込み、両サイドの空いた部分を専用パーツで塞ぐ

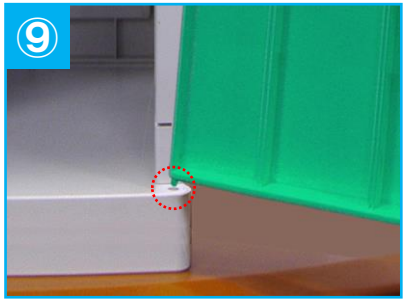

扉上のヒンジカバーを外し、扉下の凸部をベースボードの穴に差し込む

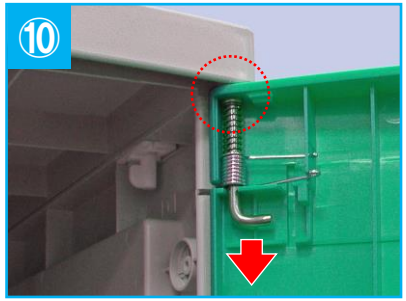

上部のヒンジレバーを下に引き、トップボードの穴に差し込み、ヒンジカバーを戻す

上下の扉を取り付けて、最下段のMMサイズFUJIPLA 1BOX完成